

## 取扱説明書

FRI-0132

PORSCHE 993 GT2


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難ございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST

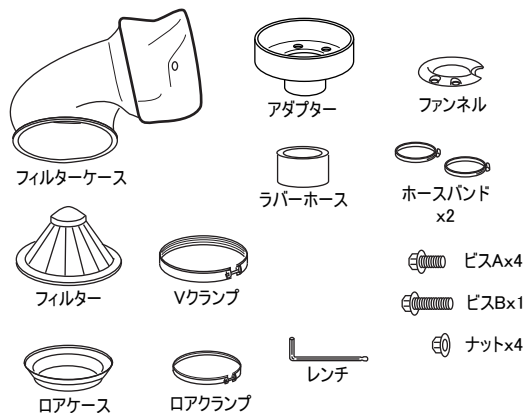


フィルターケース、フィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプはセットされた状態で包装されています

### ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: ノーマルクリーナーを取り出し、クリーナーケースを取り外します。  
(吸気温センサー付き車両はセンサーをケースから外します。)


- 2: インタークーラーのコアカバーを外します。

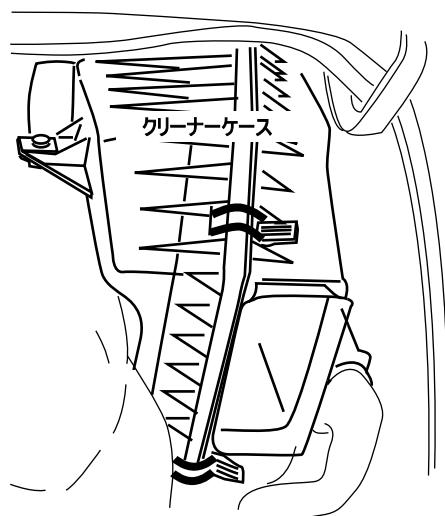

### ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。


- 1: アダプターに付属パーツを下図の様に組み立てます。

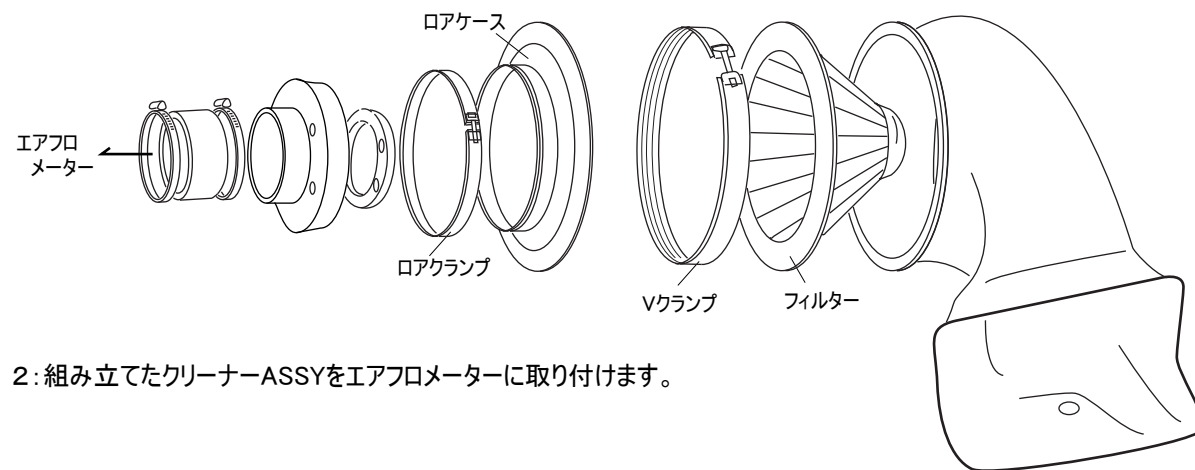

- 2: 組み立てたクリーナーASSYをエアフロメーターに取り付けます。

- 3: フィルターケースをインタークーラーに固定します。  
インタークーラーのコアカバーは取り外します。  
(吸気温センサー付き車両はセンサーをアダプターに差し込みます。)

- 4: クリーナーASSYとウイング、ボディのクリアランスを確認し、各部増し締めを行います。

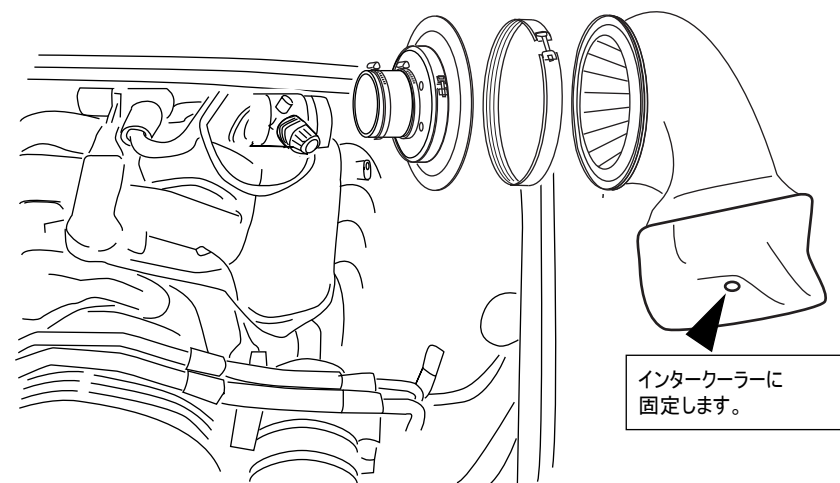

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。